



## 集会用テント

OT-21式  
CJ式

H3号・H4号・H5号

- ◆ご使用前に、「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ◆この「取扱説明書」をお読みにになった後は、お使いになる方が、いつでも見られる所に必ず保管してください。
- ◆ここには安全上に関する重要な注意事項を示しています。製品を安全に正しくご使用頂き、危害や損害を未然に防止するために必ず守ってください。
- ◆本製品に付いている警告ラベルをはがさないでください。万一とれてしまった場合は、必ず同じ場所に付け直してください。

## 安全上のご注意

**警告** 誤った取扱いをした時に、死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。

**注意** 誤った取扱いをした時に、人が傷害を負ったり物的損害の可能性のある内容を示しています。

### 設営前の注意

**警告** 強風、豪雨、降雪などの悪天候時には危険ですから使用しないでください。  
強い風を伴う雨が降っているような時や豪雨の時には、屋根にたるみが出来て水が溜まったり、また、降雪時には雪が滑り落ちず屋根で凍結し、そのうえに雪が積もるなどしてテントがつぶれる危険があります。

### 設営・撤収時の注意


**警告** 設営・撤収時には必ず手袋(軍手)などをはめ、フレームなどに指や手をはさまぬようにしてください。

**注意** 3人以上で作業してください。


**警告** フレーム折り畳み用のヒンジ部分は、指をはさみやすいため、絶対に持たないようにしてください。




**注意** 支柱を差し込む時、柱の細くなった部分に触れないように差し込んでください。

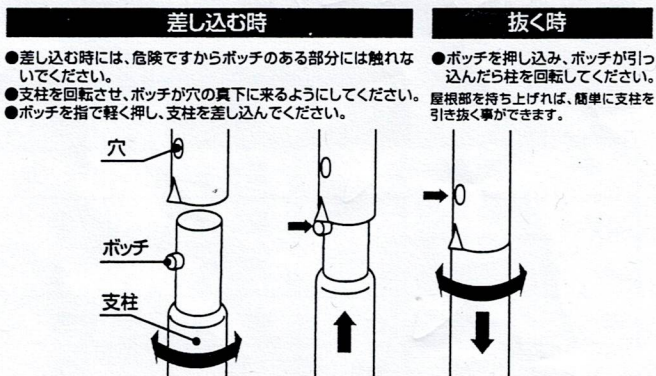

**警告** 支柱を差し込む、または引き抜くために屋根部を持ち上げる時には、隅小柱および中小柱を持って作業してください。

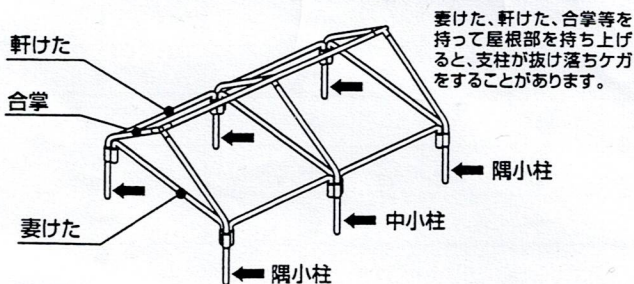

**警告** フレームに幕体をかける前に、必ず軒けた、妻けたの方杖を中小柱、隅小柱の受けに固定してください。

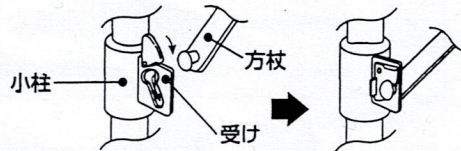

### 使用中の注意

**警告** テントの近く、またはテント内での直火及び燃焼器具の使用は非常に危険ですのでおやめください。

**警告** 必ず、おもりや張り綱を用いて固定してください。また、固定してあっても、風などでテントが飛ばされたり、倒れたりする危険があります。風雨等の気象状況には十分ご注意ください。


**警告** 夜間など無人で放置しないでください。屋根に雨水が溜まった場合、テントがつぶれる危険があります。支柱を折り畳む、または短く調節するなどして、テントを低くし、屋根幕をたんで、吹き飛ばされないよう、しっかり固定してください。



## OT-21式 中折れの組立方法


### 1 フレームの各部分を配置します。

設置の場所を決めて、けたと支柱を図のように配置します。支柱(黒)に妻けた(ピンク)と軒けた(ピンク)の両端をそれぞれ差し込みます。

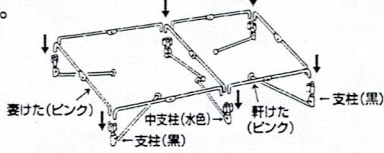


### 2 フレームの屋根部分と支柱を接続します。

合掌(赤)の曲がり部分の下端を支柱(黒)の真ん中に差し込みます。次に、棟A(青)と棟B(緑)とを接続し、頂上部で合掌と接続してください。

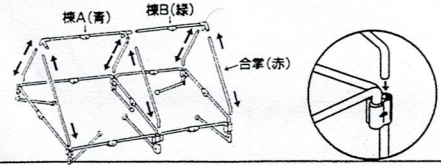


### 3 フレームのセットが完了したらチェックします。

フレームのセットが完了しましたら、各部がきちんと接続されているか確認してください。

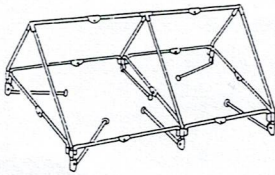


### 4 幕体をかぶせます。

幕体の正面(文字入れなど)を確認の上、かぶせます。シワを伸ばしながら、屋根部のパネルがフレームと合うように整えます。その後、幕体内部のバックルで幕体とフレームを固定します。

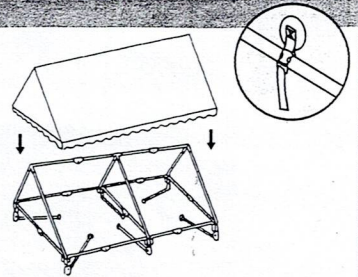


### 5 方杖を固定します。

片方の支柱を立てて、方杖をしっかりと固定します。

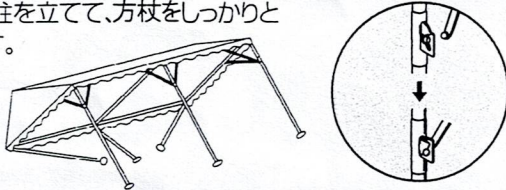


### 6 反対側を立ち上げ、方杖をしっかりと固定して完成です。

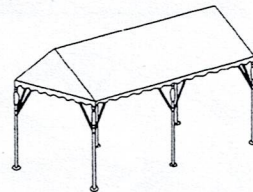


## CJ式 新中折れ・伸縮の組立方法

### フレーム部品の名称

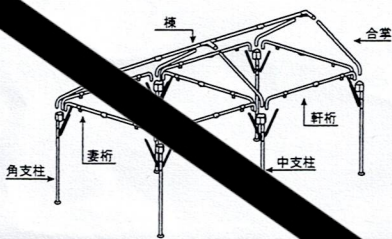


### 2 フレームの屋根部分を組み立てます。

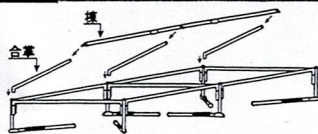


棟の差込口へ合掌を差込みます。(d) もう一方を支柱差込口へ差込みます。

支柱差込口に、合掌を3本差込みます。(c) 次に、棟を合掌の頂上側へ差込みます。




### 4 方杖を固定します。


片方の支柱を立てて、方杖をしっかりと固定します。

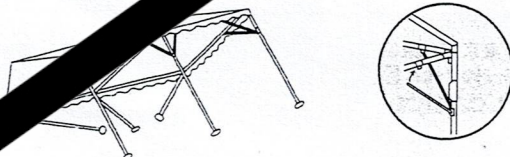

### 1 支柱を配置し、桁を取付けます。




図の位置に角支柱・中支柱を配置します。支柱の首を折った状態にしておきます。(a)

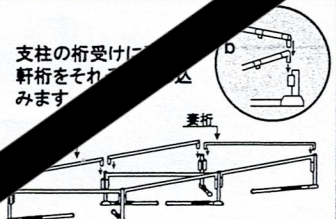


### 3 幕体をかぶせます。


幕体の正面(文字入れなど)を確認の上、かぶせます。シワを伸ばしながら、屋根部のパネルがフレームと合うように整えます。その後、幕体内部のバックルで幕体とフレームを固定します。

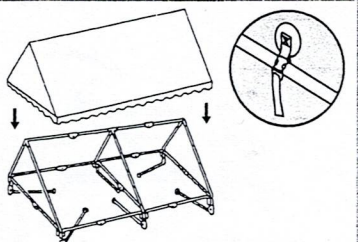

### 5 反対側を立ち上げ、方杖をしっかりと固定して完成です。

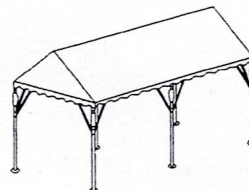

●伸縮式支柱  
上のレバーを押しながら、支柱を引張ると、収納されている支柱が出ます。レバーを放すと止まります。レバーを押しながら、支柱を伸ばすと、支柱が伸びて止まります。

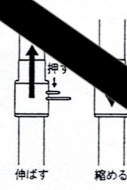



## ■ 集会用テントOT-21式 H3号・H4号・H5号 部材明細

| 部 材 明 細 |            |        | H3号          |               |            |            | H4号          |               |            |            |              |               |     |     |
|---------|------------|--------|--------------|---------------|------------|------------|--------------|---------------|------------|------------|--------------|---------------|-----|-----|
|         |            |        | 部材寸法<br>(cm) | スタンダード<br>本 数 | 伸 縮<br>本 数 | 中折れ<br>本 数 | 部材寸法<br>(cm) | スタンダード<br>本 数 | 伸 縮<br>本 数 | 中折れ<br>本 数 | 部材寸法<br>(cm) | スタンダード<br>本 数 | 本 数 | 本 数 |
| 形 状     | 部 材 名      | シールカラー |              |               |            |            |              |               |            |            |              |               |     |     |
|         | 妻けた        | ピンク    | 260          | 3             | 3          | 3          | 345          | 3             | 3          | 3          | 345          | 3             | 3   | 3   |
|         | 軒けた        | ピンク    | 215          | 4             | 4          | 4          | 260          | 4             | 4          | 4          | 345          | 4             | 4   | 4   |
|         | 合 掌        | 赤      | 150          | 6             | 6          | 6          | 200          | 6             | 6          | 6          | 200          | 6             | 6   | 6   |
|         | 棟 A        | 青      | 220          | 1             | 1          | 1          | 265          | 1             | 1          | 1          | 350          | 1             | 1   | 1   |
|         | 棟 B        | 緑      | 220          | 1             | 1          | 1          | 265          | 1             | 1          | 1          | 350          | 1             | 1   | 1   |
|         | 隅小柱        | グレー    | 62           | 4             | 4          | —          | 62           | 4             | 4          | —          | 62           | 4             | 4   | —   |
|         | 中小柱        | 黄      | 62           | 2             | 2          | —          | 62           | 2             | 2          | —          | 62           | 2             | 2   | —   |
|         | 支柱(スタンダード) | 茶      | 140          | 6             | —          | —          | 140          | 6             | —          | —          | 140          | 6             | 6   | —   |
|         | 支柱(伸縮)     | 紫      | 100~160      | —             | 6          | —          | 100~160      | —             | 6          | —          | 100~160      | —             | —   | 4   |
|         | 支柱(中折れ)    | 黒      | 193          | —             | —          | 4          | 193          | —             | —          | 4          | 193          | —             | —   | 2   |
|         | 中支柱(中折れ)   | 水色     | 193          | —             | —          | 2          | 193          | —             | —          | 2          | 193          |               |     |     |

## ■ 集会用テントCJ式 H3号・H4号・H5号 部材明細

| 部 材 明 細 |         | H3号 |     | H4号 |     | H5号 |
|---------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|
|         |         | 中折れ | 中折れ | 伸 縮 | 中折れ |     |
| 形 状     | 部 材 名   | 本 数 | 本 数 | 本 数 | 本 数 | 本 数 |
|         | 妻けた     | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   |
|         | 軒けた     | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   |
|         | 合 掌     | 6   | 6   | 6   | 6   | 6   |
|         | 棟       | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |
|         | 角支柱     | 4   | 4   | —   | 4   | 4   |
|         | 角支柱(伸縮) | —   | —   | 4   | —   | —   |
|         | 中支柱     | 2   | 2   | —   | 2   | 2   |
|         | 中支柱(伸縮) | —   | —   | 2   | —   | —   |